


BAÑERA SUOMI

M □ B L E B O □ O

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


DESGLOSE DE PIEZAS

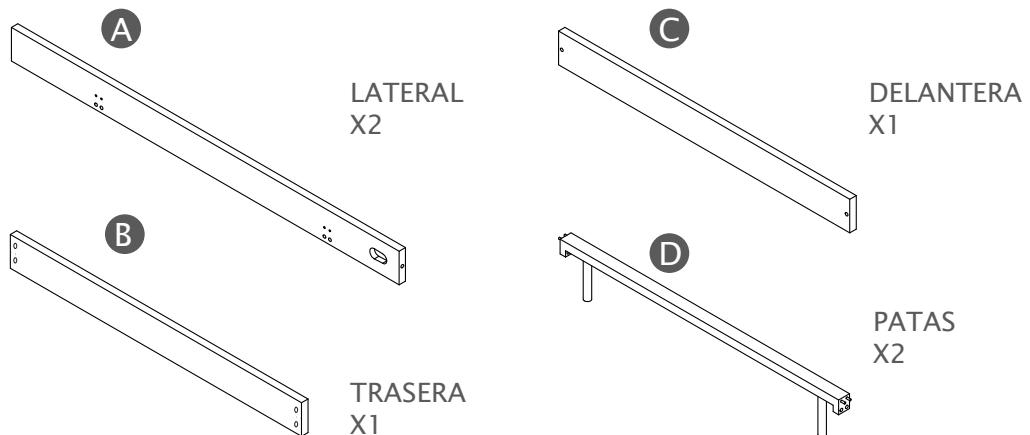


TORNILLOS
(1) 4 x TRASERA 80mm
(2) 2 x BANCADA 90 mm
(3) 8 x PATAS 50mm

MONTAJE DE LA CAMA


- 1 Visualización de la posición de las piezas.

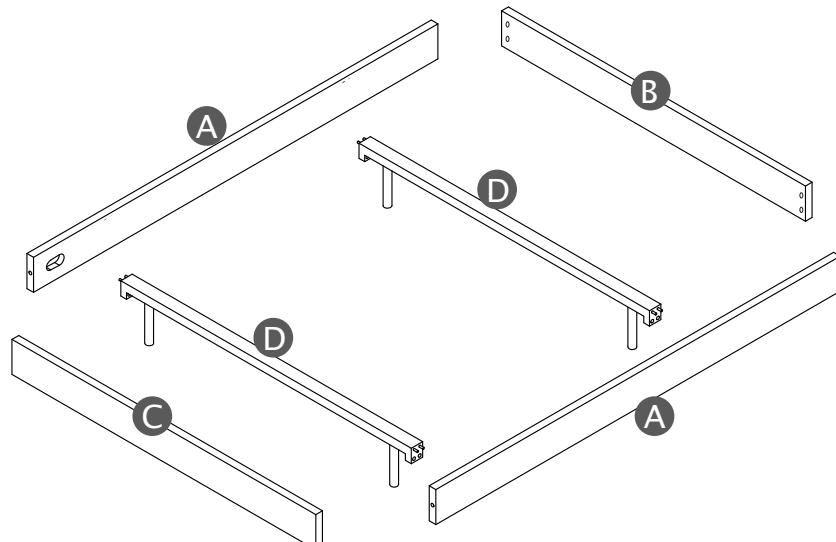


2 Ensamblar.

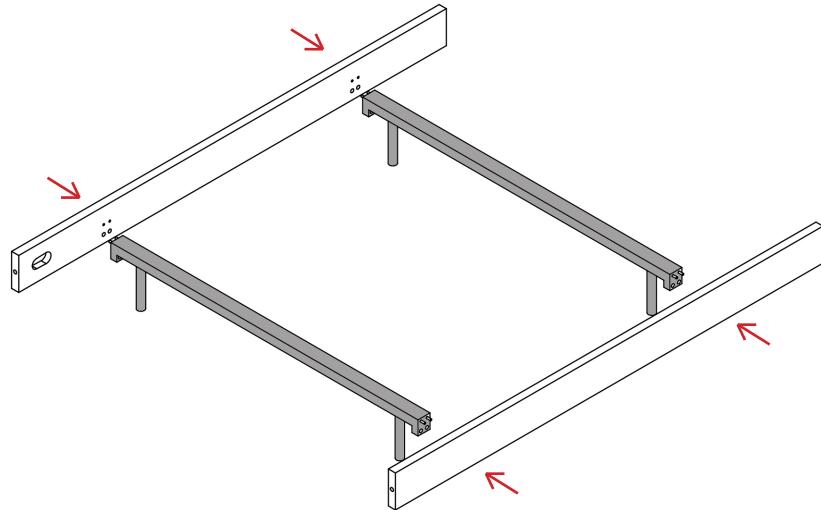


3 Atornillar con los tornillos Patas (3).

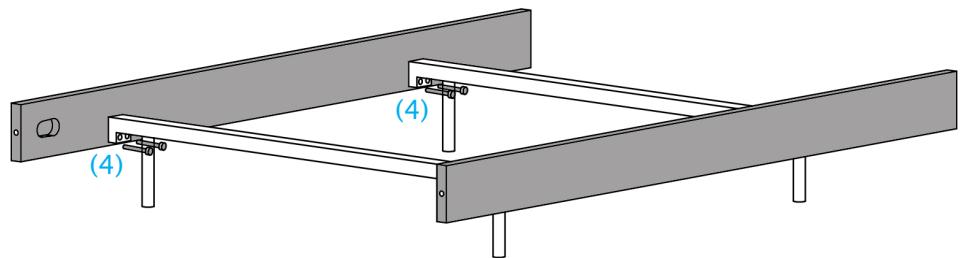

4 Atornillar con los tornillos Trasera (1).

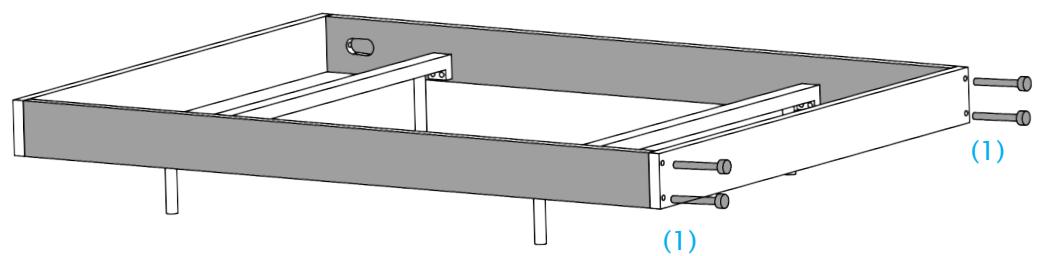

5 Finalizar con atornillar Bancada (2).

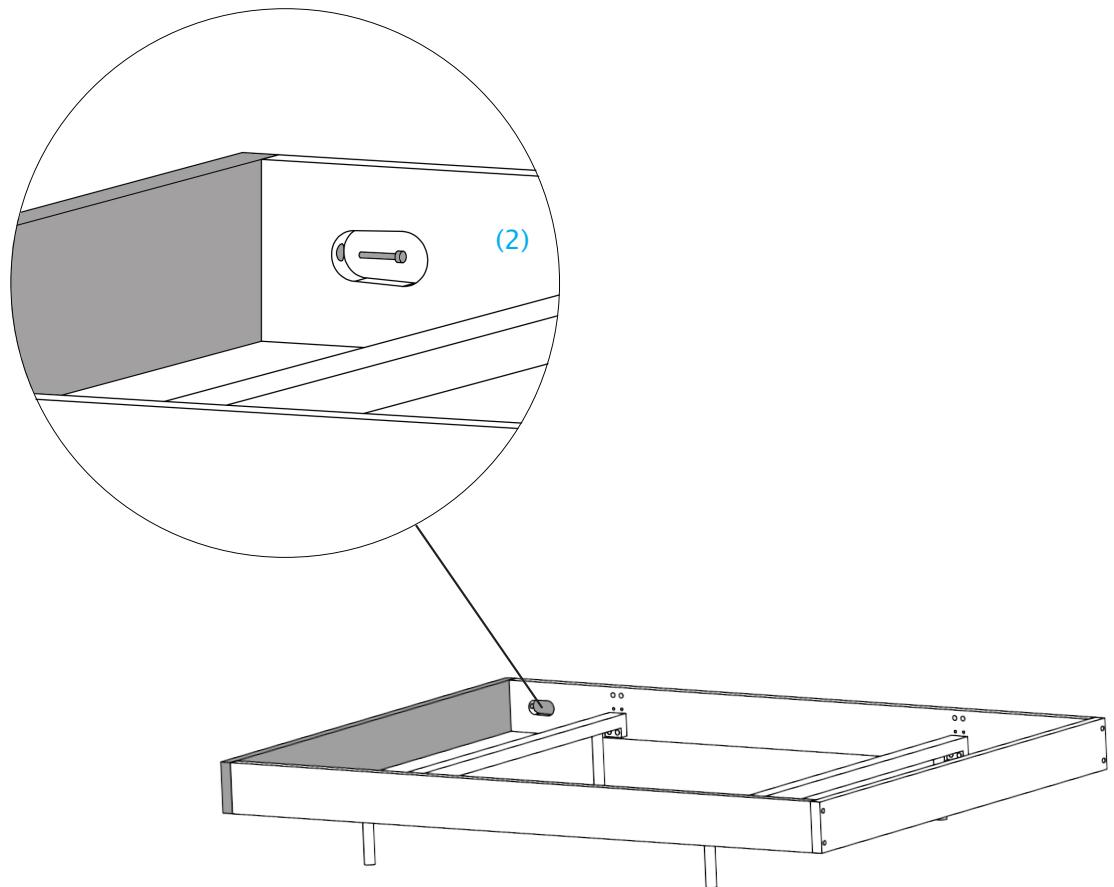

M ■ B L E B O